Dolce Touch

10.1 Touch Screen

Manual de Usuario

Te recomendamos leer este manual antes de conectar y empezar a usar tu equipo.

TABLA DE CONTENIDOS

Instrucciones
Precauciones de Seguridad
Conociendo su Computadora Portátil
- Parte Superior
- Parte Lateral Derecha
- Parte Lateral Izquierda
- Parte Posterior
- Parte Inferior

Cuidando su Computadora Portátil
- Pantalla LCD
- Unidad de Disco Duro (DD)
- Batería
- Teclado
- Touch Pad
- Otros accesorios

Qué hacer si derrama algún líquido en su Computadora Portátil
Otras Notas
Viajando con su Computadora Portátil
- Atención
- Modo suspender

Manteniendo la información para uso posterior
- Particiones del Disco Duro
- Clasificando la información en el Disco Duro

Comenzando
- Instalando la Batería Recargable
- Retirando la Batería
- Conectando el Adaptador de Corriente

Usando su Computadora Portátil
- Encendiendo su Computadora Portátil
- Girando la Pantalla LCD

Usando el Teclado

Touch Pad
- Bloqueo de Botones
- Función ClickLock
- Gestos Multi-Dedo

Touch Tool
- General
- Mouse
- Sonido
- Avanzado

Uso del Lector de Tarjetas
- Tarjetas de Memoria

Conexión a Internet
Conectar a una Red Alámbrica de Área Local
Conectar a una Red Inalámbrica de Área Local
Sistema de Manejo de Energía
Sistema de Batería
Revisando la Energía de la Batería
Cargando la Batería
Advertencia de Carga Baja
Energía de la Batería
Almacenando la Batería
Prolongando la Vida Útil de la Batería
Modos de Administración de Energía
Apagando el Equipo
Modo Hibernar
Cerrar Sesión
Reiniciando el Sistema
Ahorro de Energía
Conectando el Adaptador sin usar la Batería
Ajustando el Brillo de la Pantalla LCD

Actualizando su Computadora Portátil
Conexión a un Monitor Externo
Cómo conectar a un Monitor Externo
Conectando un Teclado y Mouse
Conectando un Dispositivo de Audio
Puerto Candado
Configuración del BIOS
Anexo
Solución de Problemas
Especificaciones

1. NO presione o toque la Pantalla LCD. NO coloque su computadora portátil con artículos pequeños, podrían rayar la Pantalla LCD o introducirse a su computadora portátil.
2. NO exponga a su computadora personal a un ambiente sucio o polvoso. Mantenga el ambiente limpio y seco.
3. NO coloque su Computadora Portátil en una superficie de trabajo irregular o inestable.
4. NO coloque o arroje objetos a su Computadora Portátil. NO introduzca objetos a su Computadora Portátil. NO cubra con fuerza la Pantalla LCD.
5. NO exponga su Computadora Portátil a campos magnéticos ni eléctricos de gran intensidad. NO coloque diskettes cerca o encima de su Computadora Portátil, ya que éstos podrían perder los datos grabados.
6. NO deje su Computadora Portátil directamente en el Sol, ya que éste puede dañar la Pantalla LCD, especialmente en un auto.
7. TEMPERATURA DE OPERACIÓN: Su Computadora Portátil sólo deberá ser usada en temperaturas ambientales de entre 5°C y 35°C (41°F y 95°F).
8. NO exponga su Computadora Portátil a líquidos, lluvia o humedad.
9. Precaución: Existe el riesgo de explosión si la batería es reemplazada por un modelo erróneo. Deshágase de las Baterías usadas de acuerdo a las instrucciones.
10. NO arroje su Computadora Portátil a la basura. Verifique las regulaciones locales para el desecho de productos electrónicos. Por favor recicle la Batería, consulte a su vendedor o a las autoridades locales para más información.
11. Su Computadora Portátil y el Adaptador de Corriente pueden calentarse durante su uso y al cargar la batería. NO coloque su Computadora Portátil sobre sus piernas o sobre cualquier otra parte de su cuerpo, ya que puede causarle incomodidad o incluso alguna lesión por la exposición al calor.
12. VALOR DE POTENCIA DE ENTRADA: Por favor verifique la etiqueta de valor de potencia de entrada en su Computadora Portátil y asegúrese que el Adaptador de Corriente cumpla con ésta. Use únicamente accesorios que hayan sido especificados por el fabricante.

13. Revise las conexiones entre la unidad principal y los accesorios antes de encender su Computadora Portátil.
14. NO use su Computadora Portátil mientras come ya que podría ensuciarla.
15. NO inserte ningún objeto dentro de Computadora Portátil, ya que podría causar un corto circuito o dañar algún componente.
16. Apague su Computadora Portátil cuando intente conectar o desconectar algún dispositivo externo que no sea plug-and -play (conéctese y úsese).
17. Desconecte su Computadora Portátil de la corriente y retire la batería antes de limpiarla. Manténgala alejada de los niños.
18. NO desarme su Computadora Portátil, sólo un técnico certificado de servicio debe realizar reparaciones a su computadora. De otra manera, podría ocasionar algún daño del cual el fabricante no se hará responsable.
19. Únicamente utilice Baterías aprobadas por el fabricante, de otra forma podría dañar el equipo.
20. Su Computadora Portátil contiene una capa metálica que le permite dispersar el calor. NO coloque su Computadora Portátil sobre objetos suaves (por ejemplo, cama, sofá, sus piernas), ya que su Computadora Portátil podría sobrecalentarse y apagarse.

CONOCIENDO SU COMPUTADORA PORTÁTIL

1-1 Parte superior

1. Cámara Web
   Seleccione Fn+F1 para iniciar o apagar la cámara.
2. Pantalla LCD sensible al tacto
3. Indicador del estatus del Disco Duro
   La luz está verde cuando el DD se encuentra en el modo activo
4. Indicador del teclado de números
   Seleccione Fn+NumLk para encender la luz y activar el teclado numérico
5. I ndicador de letra mayúscula
   La luz verde indica que está activado el bloqueo de mayúsculas
6. I ndicador WiFi
7. Botón de encendido
8. Teclado
9. Botón derecho
10. Bloqueo de botón
11. Botón izquierdo
12. Touch Pad
13. Indicador de carga
    La luz estará naranja durante la carga y verde cuando la batería esté completamente cargada o descargada. El parpadeo indica que queda poca carga restante.
14. Indicador de energía
15. Micrófono

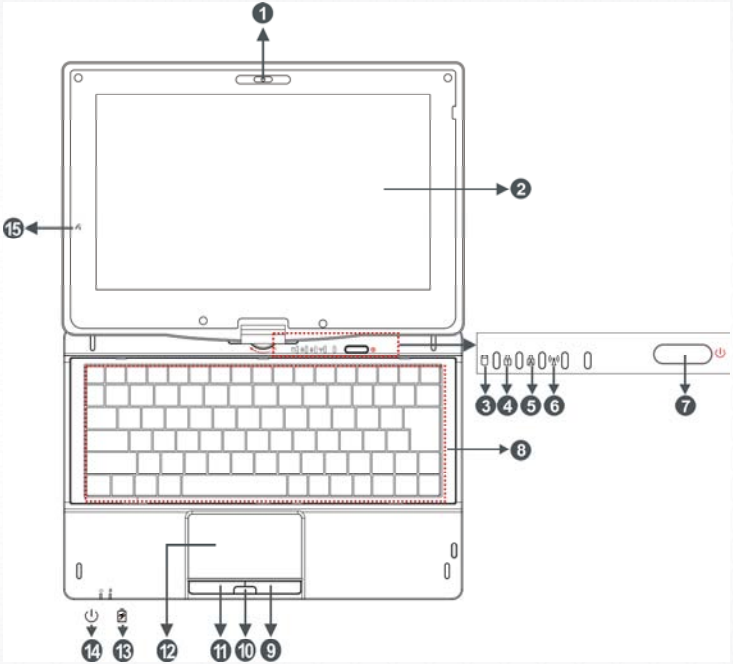
1
2
15
3
4
5
6
7
8
14
13
12
11
10
9

1-2 Parte lateral derecha

1. Puerto de USB (2.0)



1-3 Parte lateral izquierda
La tarjeta USB solo se puede insertar en una dirección, la insertación con fuerza puede causar daño.

1. Puerto USB (2.0)
2. Entrada de Micrófono
3. Entrada de Audífonos



1-4 Parte trasera

1. Puerto de tarjeta SD/MMC/MS
2. Puerto de red Ethernet/LAN
3. Entrada de corriente
4. Candado
5. Puerto VGA



1-5 Parte inferior

1. Candado de batería
2. Bateria recargable de Litio
3. Bocinas
4. Ranura para pluma touch

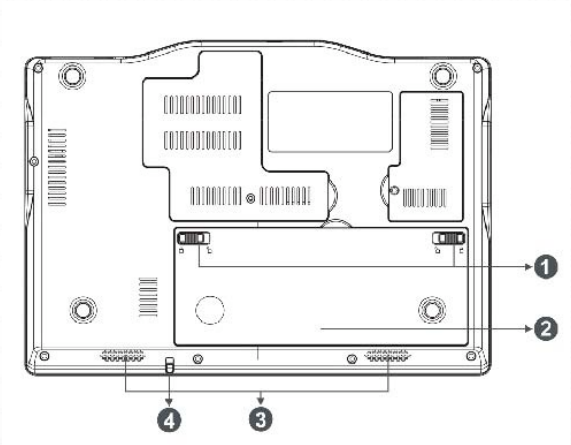

2. CUIDANDO SU COMPUTADORA PORTÁTIL

Su Computadora Portátil es un dispositivo de precisión, utilizarla erróneamente puede dañarla.

2.1 Pantalla LCD
La Pantalla LCD es el componente más delicado de su Computadora Portátil y está compuesta de vidrio delgado, por lo que algún movimiento brusco o fuerte podría romperla. NO raye ni rasque la cubierta de su Computadora Portátil.

- NO cubra con fuerza la Pantalla LCD, ya que podría dañarla.
- NO coloque objetos en el teclado para evitar dañar la pantalla y el teclado cuando cubra la Pantalla LCD.
- Coloque su Computadora Portátil en un estuche protector para mantenerla alejada de la tierra, el agua, los golpes y los rayones durante su traslado.
- NO coloque ni arroje objetos pesados a la Pantalla LCD.
- NO raye la Pantalla LCD con sus uñas o cualquier objeto sólido.
- Use un pedazo de tela suave y sin pelusas para limpiar su Computadora Portátil, limpie con cuidado para evitar dañar la Pantalla LCD.
- Apague la Pantalla LCD si no usará su Computadora Portátil por un largo periodo de tiempo.
- NO limpie la Pantalla LCD con limpiadores químicos.
- La Pantalla LCD no deberá entrar en contacto con objetos duros (por ejemplo, un cierre de su ropa, un reloj, entre otros).
- Use una tela suave y sin pelusas para limpiar lentamente la Pantalla LCD. NO use su mano directamente para limpiar la Pantalla LCD.
- NO derrame líquido alguno dentro de su Computadora Portátil ya que podría dañar alguno de sus componentes.
- Cubra la Pantalla LCD para evitar mover las bisagras y lastimarla mientras la transporta.

NO limpie el Touch Pad con alguna solución ácida o en spray.

2.2 Unidad de Disco Duro (DD)

- Coloque su Computadora Portátil en una superficie regular y estable. El mal manejo de su Computadora Portátil podría dañar el DD.
- El DD es el componente más delicado al encender y apagar su Computadora Portátil. El DD opera a velocidades muy altas al encender su Computadora Portátil, por lo tanto cualquier vibración fuerte podría dañar al DD. Por otra parte, si el DD no ha terminado de girar al apagar su Computadora Portátil y éste experimenta alguna vibración brusca, también podría dañarse.

2.3 Batería

- Por favor recicle la Batería, consulte a su vendedor o a las autoridades locales para más información.
- NO coloque la Batería en o cerca del fuego, ya que ésta podría explotar u ocasionar un incendio.
- La Batería podría causar un corto circuito si es desarmada o está rota.
- El rango de temperatura de uso ideal para la Batería es de 20°C a 30°C. Cualquier temperatura arriba o debajo de este rango reducirá la vida de ésta.

2.4 Teclado

El teclado es usualmente el componente más usado por las manos del usuario. Use un cepillo pequeño o una lata de aire comprimido para limpiar y quitar el polvo de entre las teclas. Humedezca un pedazo de tela suave, sin pelusas, con agua y limpie suavemente la superficie de las teclas.

Si el agua se mete al teclado, el circuito no se dañará directamente debido a que el teclado no tiene fuente de poder; sin embargo, el circuito impreso podría dañarse y el teclado podría no funcionar adecuadamente. En dado caso, contacte a su vendedor.

2.5 Touch Pad

- Mantenga sus manos limpias al usar el Touch Pad, si no lo hace, el cursor podría moverse sin control.
- Si el Touch Pad está sucio, humedezca un pedazo de tela suave, sin pelusas, con agua y limpie suavemente el Touch Pad.
- El Touch Pad es sensible a la presión, NO rasque el Touch Pad con objetos duros, ni coloque objetos pesados sobre él.

2.6 Otros accesorios

Siga los siguientes pasos antes de limpiar su Computadora Portátil y sus accesorios:

1. Apague su Computadora Portátil. Desconecte su Computadora Portátil y sus periféricos de la corriente eléctrica, además, remueva la batería.
2. Use un recolector de polvo para removerlo de los conectores y teclado.
3. Humedezca un pedazo de tela suave, sin pelusas, con agua y limpie suavemente la superficie de su Computadora Portátil. NO introduzca líquido alguno en su Computadora Portátil, evitando así algún corto circuito y posterior daño a su Computadora Portátil.
4. Encienda su Computadora Portátil después de secarla.

2.7 Qué hacer si derrama algún líquido en su Computadora Portátil

- NO encienda de inmediato su Computadora Portátil.
- En vez de apagar su Computadora Portátil usando el botón de encendido, desconecte el cable de alimentación y retire la Batería. Desconecte todos los periféricos.
- Saque el líquido de su Computadora Portátil. Use un pedazo de papel o tela humedecido para limpiar con suavidad la superficie de su Computadora Portátil.
- Use un ventilador para secar su Computadora Portátil y accesorios, posteriormente, visite un centro de servicio para consulta.
- NO use un secador de cabello, ya que las altas temperaturas podrían dañar su Computadora Portátil.
- NO coloque de nuevo su Computadora Portátil en el estuche protector sucio y mojado.

2.8 Otras Notas

- NO exponga a su Computadora Portátil a ambientes calurosos por mucho tiempo, especialmente en autos.
- Mantenga respaldos constantes de la información de su Computadora Portátil.
- Renueve el hardware o software de su Computadora Portátil constantemente para asegurar su buen desempeño.

3. VIAJANDO CON SU COMPUTADORA PORTÁTIL

3.1 Atención

1. Cargue completamente la Batería y (si la tiene) la Batería de Reserva.
2. Apague su Computadora Portátil y desconéctela de la corriente eléctrica.
3. Apague la Pantalla LCD.
4. Desconecte los cables de alimentación.
5. Desconecte los cables de los periféricos.
6. Coloque su Computadora Portátil en su estuche protector para mantenerla alejada de la tierra, el agua, los golpes y los rayones durante su traslado.
7. Verifique que trae consigo la Batería de Reserva, el Adaptador de Corriente, cables, instructivo y garantía. NO olvide las contraseñas de su Computadora Portátil y DD.
8. Averigüe el voltaje del país que estará visitando. Su Computadora Portátil viene con un Adaptador de Corriente con voltaje universal, así que sólo necesitará comprar adaptadores de enchufes. Consulte con el hotel en que se hospedará ya que en ocasiones, ellos le pueden proporcionar un adaptador sin costo.

Si conducirá durante su viaje, NO deje su Computadora Portátil bajo el Sol. Colóquela en una zona con sombra y fresca.
NO retire el DD mientras está la computadora en uso. Ponga su Computadora Portátil en modo Hibernar o apáguela, y después retire el DD.
La conexión a Internet se interrumpirá cuando su Computadora Portátil entre a modo Hibernar.

3.2 Modo Suspender

Presione el botón izquierdo del mouse en el menú de Inicio, después haga click en la opción "Apagar equipo", haga click en Apagar o Hibernar, entonces el sistema se apagará o entrará en modo Hibernar.

Si usted desea mantener a su Computadora Portátil en el estado actual, por favor use el modo Suspender. Cuando encienda de nuevo su Computadora Portátil, el sistema regresará a su último estado, es decir, a como la estaba usando antes de suspenderla.

4. MANTENIENDO LA INFORMACIÓN PARA SU USO POSTERIOR

Su computadora ha sido completamente probada antes de ser vendida y cumple con las especificaciones técnicas. Sin embargo, el uso incorrecto, el mal manejo, u otros motivos pueden hacer que pierda su información; por ejemplo, borrado erróneo de información, daños al DD, daños causados por virus, robo o extravío de su Computadora Portátil.

4.1 Particiones del Disco Duro
El daño del DD o del sistema operativo pueden resultar en la pérdida de información. Por lo tanto, es importante que guarde su información en otros sitios.

Para mejorar el desempeño de su Computadora Portátil, su disco duro puede ser formateado con varias particiones. Guarde sus archivos importantes en las otras particiones; de esta manera puede recuperar o reinstalar el sistema operativo sin dañar su información.

4.2 Clasificando la Información en el Disco Duro
1) Archivos: Documentos, Imágenes, Música, entre otros.
2) E-Mail: Enviado, Lista de Direcciones, entre otros.
3) Sitios Web: Favoritos, Configuración, entre otros.

Guarde esos datos en las mismas carpetas, o podría ser que se olvide de copiar algunos archivos al medio de almacenamiento de respaldo. Por favor, mantenga sus respaldos actualizados constantemente.

5. COMENZANDO

5.1 Instalando la Batería Recargable

Encienda su Computadora Portátil antes de usarla. Puede utilizar energía de la Batería o energía eléctrica del Adaptador de Corriente para encender su Computadora Portátil.

Esta Computadora Portátil está diseñada para trabajar con una Batería removible. Su Computadora Portátil puede o no tener su Batería instalada. Si su Computadora Portátil no tiene su Batería instalada, siga el siguiente procedimiento para hacerlo:

Coloque la Batería en la ranura, siguiendo la dirección de la flecha (1),
después presione hacia la flecha (2) y asegúrese que entro correctamente.

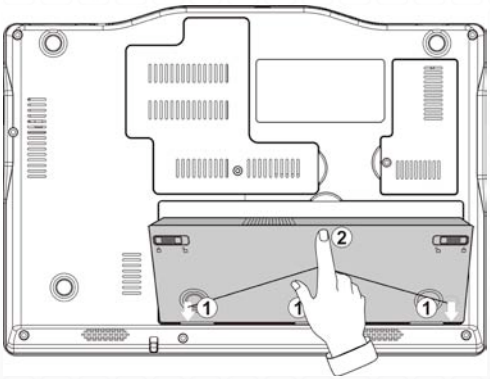

5.2 Retirando la Batería

1. Apague su Computadora Portátil y desconecte todos los cables.
2. Voltee su Computadora Portátil para tener acceso a su parte inferior, colóquela en una superficie de trabajo plana y limpia.
3. Mueva el seguro de la Batería hacia la flecha.
4. Jale la Batería hacia fuera de su Computadora Portátil.

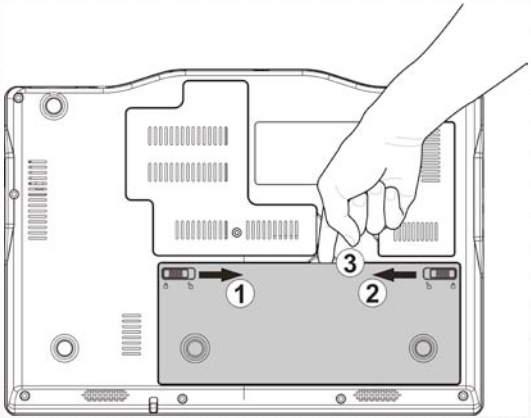

Mientras no esté usando una red inalámbrica, presione Fn+F2 para apagar la función WiFi e incrementar el tiempo de uso de la Batería.

¡ADVERTENCIA! Por motivos de seguridad, NO desarme la Batería. NO haga corto circuito, NO arroje la Batería al fuego, y manténgala alejada de los niños.

Cuando su Computadora Portátil se encienda sólo con energía de la Batería (es decir, esté desconectada del Adaptador de Corriente), el Indicador de Energía se encenderá. Esta luz se apagará cuando el sistema esté apagado o detenido.

NO intente retirar la Batería mientras la Computadora Portátil está encendida, ya que eso podría generar la pérdida de información con la que se trabajaba.

Pueden ocurrir daños si usa un Adaptador de Corriente distinto al incluido con su Computadora Portátil, o si usa éste con otros aparatos.

5.3 Conectando el Adaptador de Corriente
Su Computadora Portátil incluye un Adaptador de Corriente universal que permite manejar voltajes de 100V a 240V.

Siga los siguientes pasos para conectar el Adaptador de Corriente:
1. Tome el adaptador y el cable de alimentación, conéctelos.
2. Conecte la parte de corriente directa en el puerto de su Computadora Portátil.
3. Conecte a clavija de corriente alterna a la pared.
4. Verifique las conexiones antes de encender su Computadora Portátil.

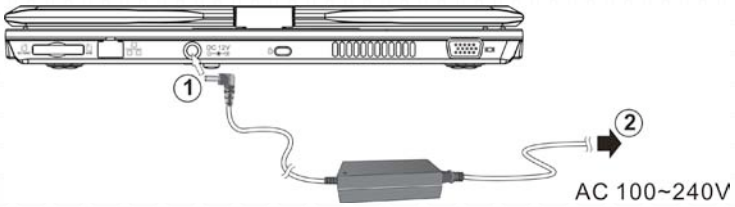

NO desconecte su Computadora Portátil si el DD está activo (ya sea leyendo o escribiendo datos), ya que podría perder su información y dañar el disco. Siga las instrucciones del sistema para apagar su Computadora Portátil.

Su Computadora Portátil y los accesorios pueden diferir de los mostrados en la imagen.

6. USANDO SU COMPUTADORA PORTÁTIL

6. 1 Encendiendo su Computadora Portátil

1. Abra la Pantalla LCD y ajuste el ángulo de ésta.
2. Presione el Botón de Encendido para prender su Computadora Portátil.

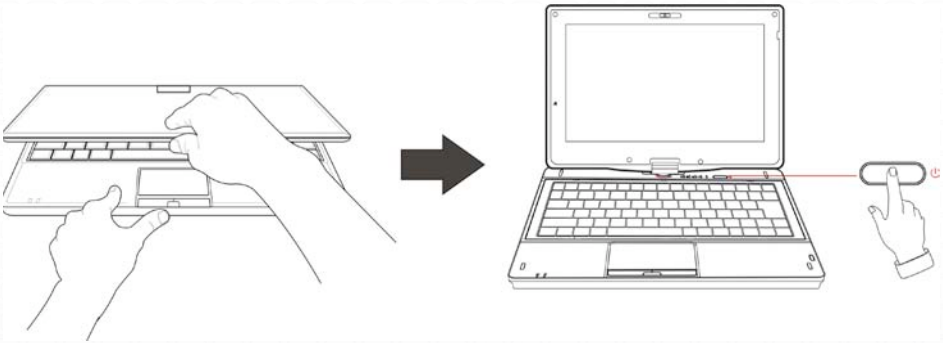

6.2 Girando la Pantalla LCD

La Pantalla LCD Giratoria es una de las características principales de su Computadora Portátil. Le sugerimos seguir los siguientes pasos para una operación adecuada.

1. Abra la pantalla.
2. El movimiento de giro de la pantalla es únicamente sobre su propio eje en sentido de las manecillas del reloj.
3. El mayor grado de giro es de 180 grados.
4. Cubra el teclado con la Pantalla LCD.

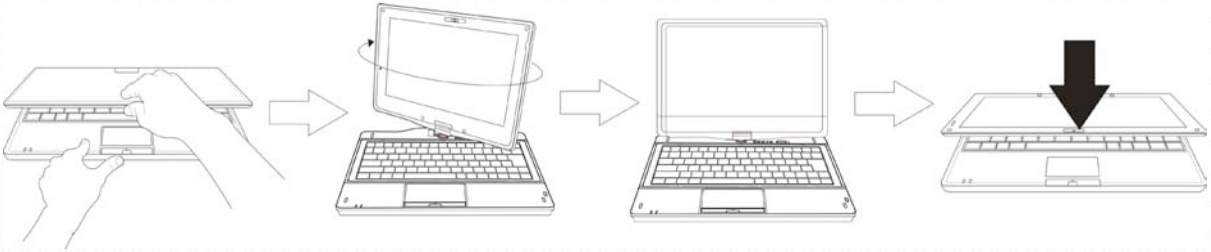

Por favor gire suavemente la Pantalla LCD hasta llegar al ángulo descrito en la ilustración para evitar daños a ésta.

Es recomendable Bloquear los Botones para desactivar el Touch Pad mientras la Pantalla LCD está cubriendo el teclado.

6.3 Ajustando el Brillo de la Pantalla LCD

Su Computadora Portátil usa una Pantalla LCD de matriz activa TFT y además provee un puerto de salida para conectar a un monitor externo.
Su Computadora Portátil puede ajustar ciertas funciones de la Pantalla LCD con la siguiente combinación de teclas:

Teclas	Función
Fn+F10	Cambia entre la Pantalla LCD y un monitor externo
Fn+F11	Disminuye el brillo de la Pantalla LCD
Fn+F12	Aumenta el brillo de la Pantalla LCD

La Pantalla LCD está hecha de vidrio y puede dañarse si deja caer su Computadora Portátil o entra en contacto con objetos duros.

6.4 Usando el Teclado

Su Computadora Portátil incluye un teclado con 82 teclas.

- Teclee las teclas deseadas para introducir el número o símbolo impreso en ellas.
- Presione Fn+BloqNúm para activar el teclado numérico, la luz indicadora se encenderá; presione Fn+BloqNúm de nuevo para desactivarlo.

Cada tecla del teclado puede tener múltiples funciones que dependerán de cada programa.

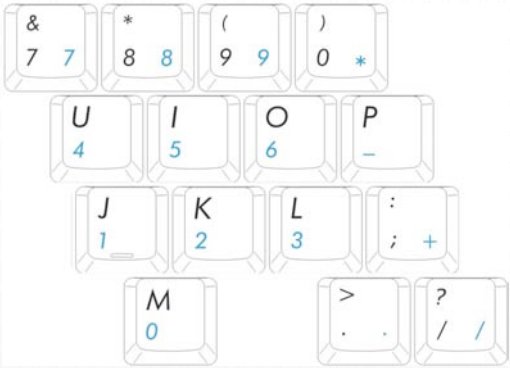

Teclas de Función
Estas teclas tienen una palabra o ícono de color, lo que implica que su funcionalidad puede ser activada al teclearlas en combinación con la tecla de función secundaria (Fn).

- Fn + F1: Activa o desactiva la cámara.
- Fn + F2: Activa o desactiva la funcionalidad WiFi.
- Fn + F3: Activa o desactiva el modo silencio.
- Fn + F4: Baja el volumen.
- Fn + F5: Sube el volumen.
- Fn + F10: Cambia entre la Pantalla LCD y el monitor externo.
- Fn + F11: Disminuye el brillo de la Pantalla LCD.
- Fn + F12: Aumenta el brillo de la Pantalla LCD.

6.5 Touch Pad

Su Computadora Portátil incluye el programa que permite el uso del Touch Pad. Algunas de sus funciones se describen a continuación.

6.5.1 Bloqueo de Botones

Puede activar o desactivar el Touch Pad al presionar el "Bloqueo de Botones", ubicado en medio de los dos botones del Touch Pad.

6.5.2 Función ClickLock

Mueva el cursor al ícono en la esquina inferior derecha del escritorio y haga click derecho en el mouse, después seleccione "Propiedades" para entrar al menú de Propiedades del Mouse, como se muestra a continuación:

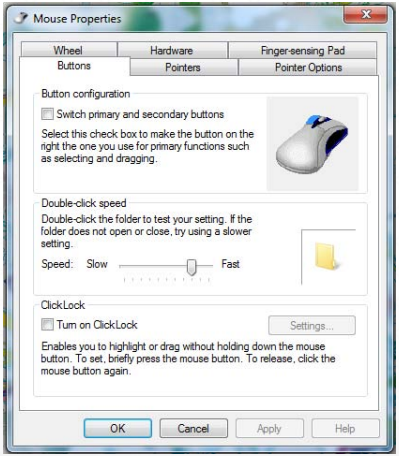
Mouse Properties
Wheel
Hardware
Finger-sensing Pad
Buttons
Pointers
Pointer Options
Button configuration
Switch primary and secondary buttons
Select this check box to make the button on the right the one you use for primary functions such as selecting and dragging.
Double-click speed
Double-click the folder to test your setting. If the folder does not open or close, try using a slower setting.
Speed: Slow Fast
ClickLock
Turn on ClickLock
Settings...
Enables you to highlight or drag without holding down the mouse button. To set, briefly press the mouse button. To release, click the mouse button again.
OK
Cancel
Apply
Help

En el menú, seleccione la opción de "ClickLock" y seleccione Propiedades para entrar a la ventana de Propiedades de ClickLock, donde podrá ajustar el tiempo de respuesta, como se muestra a continuación:

Settings for ClickLock
Adjust how long you need to hold down a mouse or trackball button before your click is "locked."
Short
Long
OK
Cancel

Seleccione Aceptar para regresar al menú Propiedades de Mouse, después haga click en Aplicar y Aceptar para activar esta función.

Con esta función activada, usted puede seleccionar y arrastrar elementos en la pantalla sin necesidad de sostener el click.

6.5.3 Gestos Multi-Dedo

El software para el Touch Pad le permite realizar gestos multi-dedo intuitivos, los cuales pueden ser aplicados a funciones personalizadas como: Acercar/Alejar, Desplazar, entre otras.

Dibujo	Gesto	Función	Dibujo	Gesto	Función
	Expandir	Alejar objeto		Desplazar a la Derecha	Adelante
	Achicar	Acercar objeto		Desplazar a la Izquierda	Atrás
	Desplazar hacia abajo	Página siguiente		Rotar	Girar en el sentido de las manecillas
	Desplazar hacia arriba	Página anterior		Rotar	Girar en el sentido contrario a las manecillas

6.6 Touch Tool

Su Computadora Portátil usa una pantalla de configuración de sensibilidad al tacto sencilla de usar.

Utilidad Touch

Después de encender su Computadora Portátil, haga doble click en el ícono denominado "Touch Tool" en el escritorio para entrar al menú mostrado a continuación:

Puede seleccionar el idioma en pantalla haciendo click en la lista de selección del lado inferior izquierdo.

El idioma seleccionado debe ser soportado por el sistema.

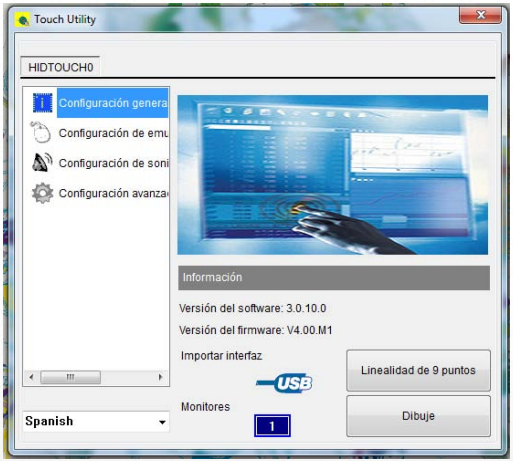

6.6.1 General
Esta opción es usada para ver información relacionada acerca de la herramienta actual de sensibilidad al tacto, usted puede probarla para calibrar la pantalla y además dibujar lo que desee.

6.6.2 Mouse
En este menú, usted puede modificar la reacción al tacto del mouse y seleccionar el modo deseado:

- Modo Reporte

  Modo Dibujo: Para hacer click, dibujar o seleccionar simplemente usando el dedo o la Pluma Touch en la pantalla como si fuera el botón del mouse.

  Modo Botón: Para usar el dedo o la Pluma Touch como si fueran el botón izquierdo del mouse.

  Modo Desactivado: Para cancelar el reconocimiento tactil.

- Configuración de click derecho
  Esta opción sólo está disponible cuando el "Modo Dibujo" está seleccionado en el Modo Reporte.

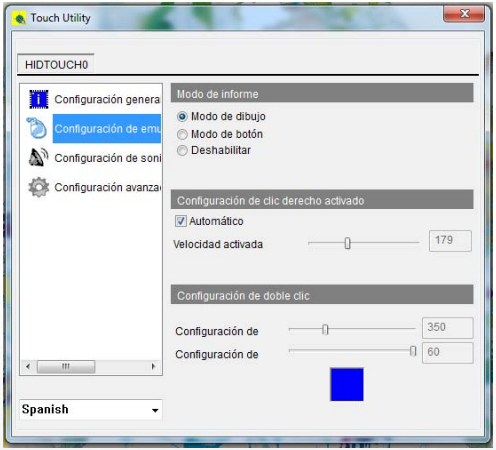

Si necesita hacer click derecho, por favor seleccione y haga click en el objeto deseado, después seleccione la opción de "Click Derecho Automático"; usted también puede configurar el conteo del click derecho arrastrando el cursor a la opción "Conteo de Click Derecho", con esto, al mantener el cursor sobre el objeto deseado, el menú secundario aparecerá después de un tiempo determinado.

- Configuración de doble click
  Velocidad: Selecciona la velocidad del doble click.
  Área: Selecciona qué áreas de la pantalla estarán disponibles para hacer doble click.

6.6.3 Sonido
Selecciona el sonido cuando se seleccione o retire la selección al tocar la pantalla con la Touch Pen.

6.6.4 Avanzado
Sección para profundizar acerca del uso de Touch Tool.

6.7 Uso del Lector de Tarjetas

Su Computadora Portátil tiene un lector interno de tarjetas de memoria que puede leer los siguientes formatos: Secure Digital, Multi-Media Card y Memory Stick. Lea el manual de la tarjeta en cuestión para mayor información.

6.8 Tarjetas de Memoria

Insertando la Tarjeta de Memoria

La tarjeta sólo puede ser insertada de una manera (con los contactos eléctricos de la tarjeta apuntando a la parte inferior de la unidad). El forzar la inserción de la tarjeta puede dañar su equipo.

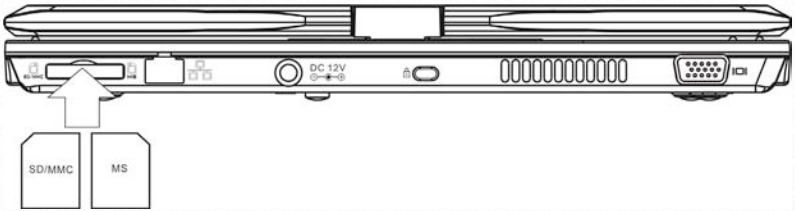

Sacando la Tarjeta de Memoria

Detenga el uso de la tarjeta, retire la tarjeta del lector.

7. CONEXIÓN A INTERNET

7. 1 Conectar a una Red Alámbrica de Área Local
Antes de conectar su computadora a su red, asegúrese de configurar su equipo primero y después conectar el cable a su Computadora Portátil.

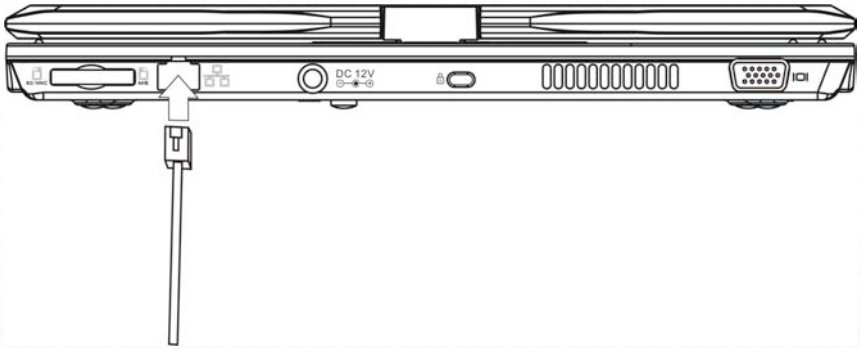

Configurando su Equipo de Red
Haga click derecho en la opción "Mis Sitios de Red", seleccione la opción Propiedades para entrar a la ventana de Conexiones Red.

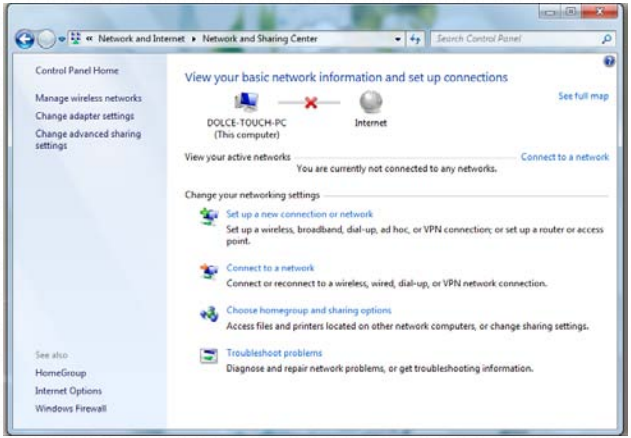
« Network and Internet ▸ Network and Sharing Center
Search Control Panel
Control Panel Home
Manage wireless networks
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
See full map
DOLCE-TOUCH-PC
(This computer)
Internet
View your active networks
Connect to a network
You are currently not connected to any networks.
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point.
Connect to a network
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection.
Choose homegroup and sharing options
Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

Contacte a su proveedor de servicios de Internet para más información acerca de la configuración de IP y DNS.

Haga click derecho en el ícono de "Conexiones de Área Local", haga click en Propiedades para entrar a las Propiedades de Conexión de Área Local, como se muestra a continuación:

En el menú de Propiedades de Conexión de Área Local, haga click en la opción de Protocolo de Internet (TCP/IP), seleccione la opción Propiedades para entrar a la ventana de Propiedades de Protocolo de Internet (TCP/IP). Seleccione General para introducir su dirección de IP y DNS, o seleccione "Obtener una dirección IP automáticamente".

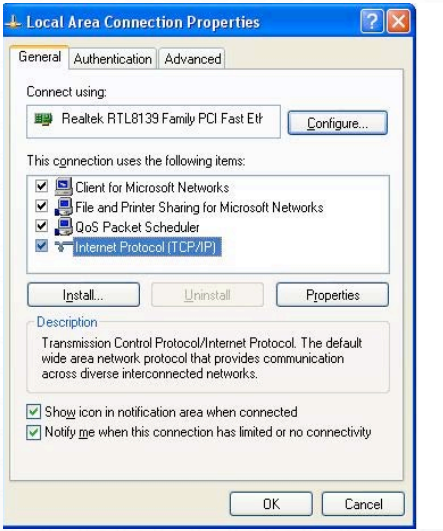

7.2 Conectar a una Red Inalámbrica de Área Local
Presione Fn+F2 para activar a desactivar la red inalámbrica. Se mostrará lo siguiente en pantalla:

Cuando la red inalámbrica se active, el indicador de WiFi se pondrá verde y se mostrará el ícono de WiFi en la esquina inferior derecha del escritorio.

Haga click con el botón derecho del Mouse en el ícono de WiFi,
después haga click con el botón izquierdo en "Ver Redes Inalámbricas"
o haga doble click en el ícono para entrar a la ventana de Conexiones
de Red Inalámbricas, como se muestra a continuación:

Haga click en el botón izquierdo del mouse en la opción de "Actualizar Lista de Redes", el sistema buscará y enlistará las conexiones inalámbricas disponibles. La información de las redes se mostrará cuando usted seleccione la red deseada. Algunas redes le solicitarán que introduzca su password antes de que pueda conectarse.

8. SISTEMA DE MANEJO DE ENERGÍA

8.1 Sistema de Batería
Su Computadora Portátil está diseñada para trabajar con una Batería removible de alta capacidad.

8.1.1 Revisando la Energía de la Batería
Haga click en el menú de Inicio, seleccione el Panel de Control, vaya a la categoría de Rendimiento y Mantenimiento, y haga click en Opciones de Energía. Aparecerá el menú que se muestra a continuación. En la ventana, haga click en la opción Medidor de Energía para verificar el nivel de carga de la batería.

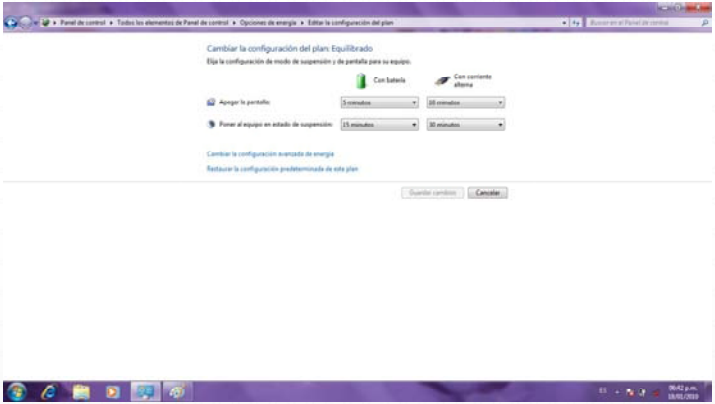
Cambiar la configuración del plan: Equilibrado
Elija la configuración de modo de suspensión y de pantalla para su equipo.
Con batería
Con corriente alterna
Apagar la pantalla:
Poner al equipo en estado de suspensión:
Cambiar la configuración avanzada de energía
Restaurar la configuración predeterminada de este plan
Guardar cambios
Cancelar

Para crear un acceso directo al Medidor de Energía, seleccione las Opciones Avanzadas, elija "Mostrar siempre el ícono en la barra de tareas".
Coloque su cursor sobre el ícono de energía en la esquina inferior derecha de su escritorio para verificar el nivel de carga restante.

NO intente retirar la Batería mientras su Computadora Portátil está encendida, esto podría resultar en la pérdida de información y el daño su Computadora Portátil.

Cuando use su Computadora Portátil por primera vez, verifique la carga restante de su batería, y asegúrese que la nueva Batería ha sido completamente cargada.

La Batería tiene un límite en el número de veces en que puede ser recargada. En cualquier caso, el tiempo de uso de la Batería disminuirá con el tiempo y deberá adquirir una nueva Batería de un distribuidor autorizado.

8.1.2 Cargando la Batería
Cuando use su Computadora Portátil por primera vez, verifique la carga restante de su batería, y asegúrese que la nueva Batería ha sido completamente cargada antes de desconectarla de la corriente eléctrica.

La Batería comienza a cargarse tan pronto como conecte su Computadora Portátil a la corriente eléctrica y se encienda el Indicador de Carga. Cuando la batería esté completamente cargada, el Indicador de Carga se apagará. Guarde su información con la que esté trabajando o conecte el Adaptador de Corriente cuando la carga de la Batería sea baja. La Batería dejará de cargarse una vez que esté completamente cargada.

8.1.3 Advertencia de Carga Baja
El sistema le mostrará ventanas de advertencia y le pedirá que conecte el Adaptador de Corriente cuando la carga de la Batería sea baja. Guarde sus archivos en los que esté trabajando si no tiene el adaptador en ese momento. La función de advertencia se puede configurarse en el menú de Opciones de Energía.

8.1.4 Energía de la Batería
El tiempo de duración de la batería dependerá de cómo usa las características de ahorro de energía, sus hábitos generales de trabajo, el CPU, el tamaño de la memoria del sistema, y el tamaño de la Pantalla LCD. Por favor habilite las opciones de ahorro de energía y conecte el Adaptador de Corriente para ahorrar energía eléctrica.

8.1.5 Almacenando la Batería
NO deje la Batería totalmente descargada, ésta se descargará con el tiempo. De cualquier forma, el tiempo de uso de la Batería eventualmente disminuirá y necesitará comprar una batería nueva.

Idealmente la batería se deberá guardar en un rango de temperaturas entre 10°C y 35°C. Cualquier temperatura por arriba o por debajo de este rango disminuirá la vida de la Batería. Si la temperatura es muy alta, la Batería podría incendiarse o explotar.

NO arroje su Computadora Portátil en la basura, Verifique las disposiciones locales sobre el desecho de productos electrónicos.

8.1.6 Prolongando la Vida Útil de la Batería

- Utilice el Adaptador de Corriente cuando esté cerca de un enchufe de energía eléctrica. Cargue completamente la Batería cuando la use en sus recorridos.
- La temperatura ideal de uso es entre 20°C y 30°C. Cualquier temperatura por arriba o por debajo de este rango disminuirá la vida de la Batería.
- Después de cargar la Batería por completo, mantenga la Batería en su Computadora Portátil. La Batería dejará de cargarse una vez que esté completamente cargada y no se dañará por seguir conectada.
- NO deje la Batería sin carga por más de tres meses, ya que ésta se puede dañar. Mantenga la Batería y las Baterías Adicionales con carga y uso por lo menos cada tres meses.
- Compre una Batería adicional.
- NO jale directamente del cable de alimentación para desconectar el Adaptador de Corriente del enchufe.
- La expectativa de vida útil de la Batería es de aproximadamente 300 ciclos de carga.
- Almacene la Batería en un lugar fresco y seco, la temperatura ideal de almacenaje es de entre 10°C y 30°C. La Batería se descargará más rápido en un ambiente caliente y la vida de Batería disminuirá.
- NO arroje su Computadora Portátil en la basura, verifique las regulaciones locales para el desecho de productos electrónicos.
- NO coloque la Batería en o cerca del fuego, ya que podría causar un incendio o explotar.
- La Batería puede causar un corto circuito si ésta se encuentra desarmada o rota.

8.2 Modos de Administración de Energía

8.2.1 Apagando el Equipo
La función Suspender permite almacenar su información actual y su estado en la memoria RAM, los periféricos no se podrán usar en este modo, y el Indicador de Energía permanecerá encendido. Si presiona el Botón de Encendido el sistema volverá a su estado anterior. Para apagar por completo el equipo haga click en Inicio, Apagar Equipo y Apagar; en este estado su Computadora Portátil no consumirá energía eléctrica y el Indicador de Energía permanecerá apagado.

8.2.2 Modo Hibernar
En el modo Hibernar la información actual y su estado se almacenan en el DD y su Computadora Portátil se apagará (el Indicador de Energía también se apagará). Presione el Botón de Encendido para reiniciar el sistema.

Active la función Hibernar: Haga click en la opción de Hibernación en la ventana de Propiedades de Energía, seleccione Habilitar Hibernación. Entonces, aparecerá la opción de Hibernar en la ventana de Apagar Equipo.

8.2.3 Cerrar Sesión
Haga click en Inicio, Apagar Equipo, y después seleccione Suspender o Hibernar.

Si el sistema se ve forzado a apagarse debido al consumo de energía en el modo Suspender, sus datos y estado actual se guardará en el DD. El sistema volverá a funcionar una vez que se conecte una batería completamente cargada o se conecte a la corriente eléctrica.

Cuando se agote la energía restante de la batería, su Computadora Portátil saldrá de la suspensión y se apagará. Asegúrese de guardar su información actual antes de gastar por completo la carga de la Batería.

8.2.4 Reiniciando el Sistema
Presione el Botón de Encendido para salir de la suspensión y recuperar el estado anterior. La función Reiniciar apagará su Computadora Portátil y la volverá a encender, reactivando el sistema operativo.

Presione y mantenga presionado el Botón de Encendido por cuatro segundos para apagar su Computadora Portátil, si el sistema se congela y no reacciona. Presiona y mantenga presionado el Botón de Encendido por dos segundos para apagar su Computadora Portátil, en condiciones normales.

8.3 Ahorro de Energía
Cuando use la Batería como la fuente de energía para su Computadora Portátil, puede tomar ventaja de las opciones de ahorro de energía para conservar la carga de la Batería.

8.3.1 Conectando el Adaptador sin usar la Batería
La Batería tiene un límite en la cantidad de veces en que puede ser recargada. NO use la Batería si tiene disponible el Adaptador de Corriente.

8.3.2 Ajustando el Brillo de la Pantalla Pantalla LCD
De ser necesario, ajuste el brillo de la Pantalla LCD para ahorrar energía eléctrica. Cierre la Pantalla LCD si no usará su Computadora Portátil por un periodo corto de tiempo.

9. ACTUALIZANDO SU COMPUTADORA PORTÁTIL

9.1 Conexión a un Monitor Externo
Su Computadora Portátil permite conectar un monitor externo o un proyector a través de su puerto VGA.

9.1.1 Cómo conectar a un Monitor Externo
1. Apague su Computadora Portátil e inserte el enchufe de 15-pines D-sub para monitor al monitor externo.
2. Encienda su Computadora Portátil.

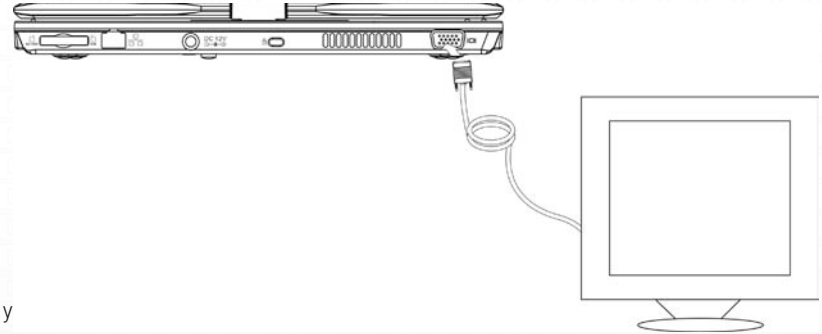

Fn+F10 Le permite cambiar entre la Pantalla LCD y

9.1.2 Conectando un Teclado y Mouse

Su Computadora Portátil incluye un teclado integrado con 82 teclas. Si desea usar un teclado o mouse externos, conéctelos a un puerto USB.

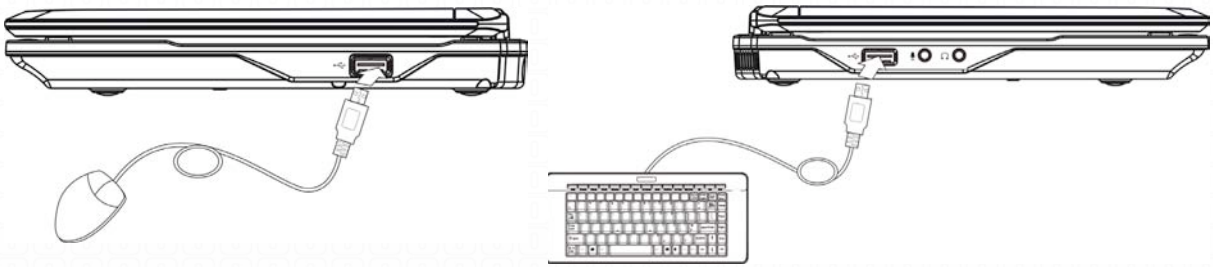

Cuando desconecte el teclado o mouse externo de su Computadora Portátil, agarre el conector y no el cable, y jale firme pero gentilmente para evitar daños al cable.

9.1.3 Conectando un Dispositivo de Audio
Su Computadora Portátil puede ser conectada a audífonos, cajas de audio y micrófonos.

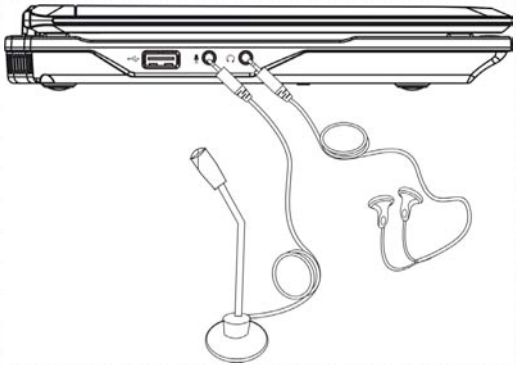

Las bocinas se apagarán automáticamente después de conectar los audífonos a su Computadora Portátil. El volumen excesivamente alto puede dañar su oído, por lo que asegúrese de bajar el volumen antes de conectar los audífonos e ir subiendo poco a poco el volumen hasta llegar a un nivel adecuado.

9.1.4 Puerto Candado

El Puerto Candado le permite asegurar su Computadora Portátil a un objeto fijo y prevenir que sea removida de su lugar.

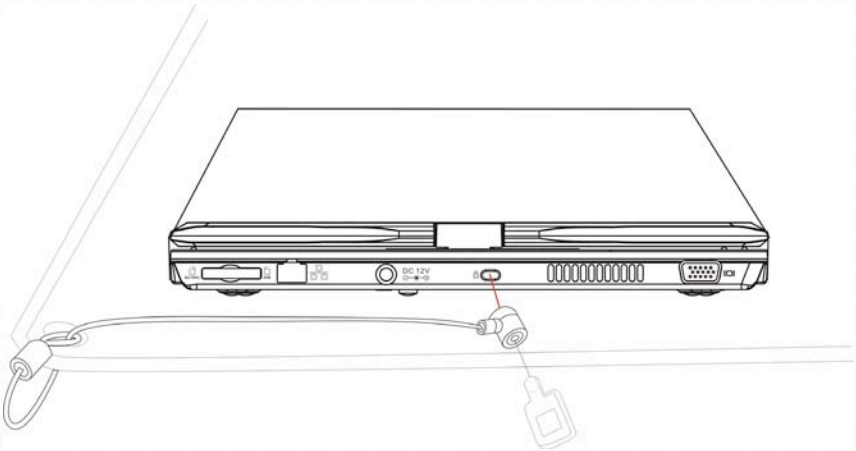

9.2 Configuración del BIOS

Siga los siguientes pasos para entrar al menú de Configuración del BIOS:

1. Teclee F2 mientas el sistema se está cargando, entonces entrará en la "Setup Utility" como se muestra a continuación:

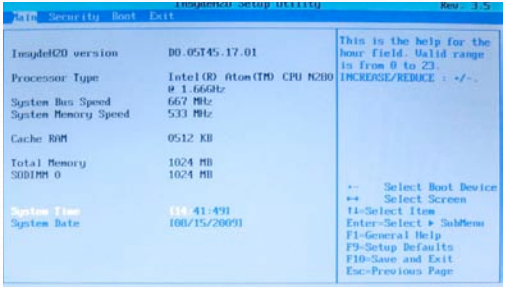

2. Con las teclas de dirección navegue hasta el menú "Boot" y presione Enter para ingresar al menú que se muestra a continuación:

En el menú, seleccione "Legacy" y presione Enter para ingresar al menú que se muestra a continuación:

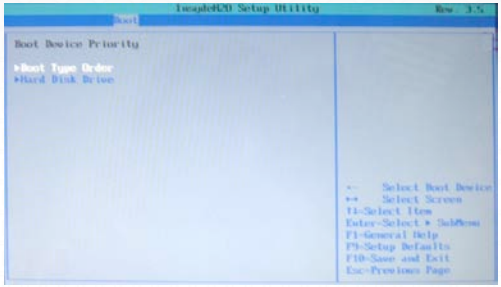

3. Con las teclas de dirección navegue hasta el menú "Boot Type Order" y presione Enter al ingresar al menú que se muestra a continuación:

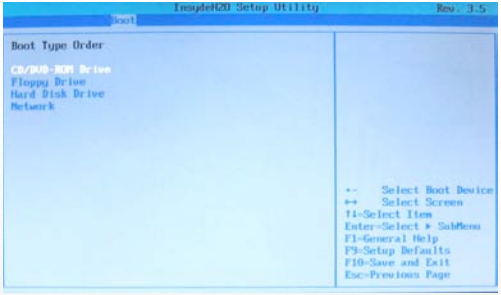

4. Teclee Shift + + o Shift + - directamente en la posición de la opción que desee subir o bajar del orden de arranque de su Computadora Portátil. Teclee F10 para que aparezca una caja de diálogo y seleccione "Yes", luego presione Enter para mostrar la configuración como se muestra a continuación:

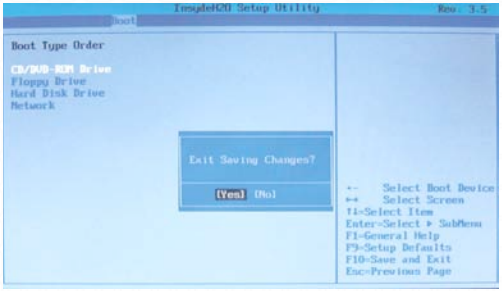

No hay necesidad de cambiar el orden de arranque de las unidades y teclear F12 directamente para seleccionar la opción de arranque temporal después de arrancar la unidad.

10. ANEXO

10. 1 Solución de Problemas

1) ¿Cómo apagar la Computadora Portátil cuando el sistema está congelado y no reacciona?
- Presione el Botón de Encendido y manténgalo presionado entre cuatro y seis segundos para apagar su Computadora Portátil.

2) ¿Cómo revisar la Computadora Portátil si la Computadora Portátil no puede apagarse?
- Si el nivel de carga es bajo, conecte su Computadora Portátil a la corriente eléctrica.
- Verifique que el modo de video no está en modo de monitor externo.
- Asegúrese que el Indicador de Estado del Adaptador de Corriente está encendido y que éste funciona adecuadamente.
- Remueva cualquier disco duro externo, tarjeta de memoria u otro dispositivo externo.

3) ¿Qué hacer en caso que derrame algún líquido en la Computadora Portátil=
- NO encienda de inmediato su Computadora Portátil.
- En vez de apagar su Computadora Portátil usando el botón de encendido, desconecte el cable de alimentación y retire la Batería; desconecte todos los periféricos.
- Saque el líquido de su Computadora Portátil. Use un pedazo de papel o tela humedecido para limpiar con suavidad la superficie de su Computadora Portátil.
- Use un ventilador para secar su Computadora Portátil y accesorios, posteriormente, visite un centro de servicio para consulta.
- NO coloque de nuevo su Computadora Portátil en el estuche protector sucio y mojado.

4) Después de estar en modo Suspender, la computadora no vuelve a encender, ¿qué puedo hacer?
- Definición: El modo Suspender almacene su información y estado actual en el RAM, corta la energía a los dispositivos externos, pero el Indicador de Energía sigue encendido. Presione el Botón de Encendido para recuperar el sistema. Al estar en este modo, la Computadora Portátil sigue utilizando energía de la Batería, por lo que si no se encuentra conectada a la corriente eléctrica, es posible que se termine la carga y por esa razón no encienda de nuevo. Por favor, conecte su Computadora Portátil al Adaptador de Corriente e intente de nuevo.

5) ¿Por qué el sistema no se puede recuperar?
- Daño a la memoria (tanto externa como interna): Si la información se guardó en una dirección de la memoria física con fallas, ésta no podrá ser restaurada.
- Incompatibilidad con algún dispositivo externo: El sistema puede suspenderse y no salir de este modo al estar conectado con algún dispositivo externo que no sea del todo compatible con su Computadora Portátil.
- Error de alguna aplicación: El sistema podría tener un conflicto con algún tipo de archivo (por ejemplo, .dll, .sys, .exe entre otros) y por lo tanto el sistema operativo no podría recuperarse y fallar al iniciar de nuevo.

6) ¿Cómo revisar un sistema que no puede recuperar su estado anterior?
- Remueva los dispositivos externos y las aplicaciones de esos dispositivos.
- Actualice el BIOS.
- Actualice el programa apropiado.
- Remueva la aplicación del error.
- Reinstale el sistema operativo.
- Envíe su Computadora Portátil a servicio

7) ¿Cómo puedo prolongar la carga de la Batería?
- Ajuste el brillo de la Pantalla LCD a un nivel adecuado.
- Baje el volumen.
- Use alguna de las opciones de manejo de energía en el menú correspondiente.

8) La imagen no es clara…
- Verifique que el lente esté limpio, si no, limpie con una tela suave.

9) El sujeto se mueve lentamente…
- La cámara necesita una cierta cantidad de luz para mostrar a los sujetos, si la cantidad de luz no es suficiente, la velocidad de movimiento parecerá lenta. Por favor ajuste la posición de la pantalla de la Computadora Portátil o posiciónela en el usuario. La imagen también podría parecer lenta dependiendo de la carga del sistema cuando estén corriendo varias aplicaciones. Por favor cierre los procesos que no estén en uso.

Nota:
Las preguntas 8 y 9 se refieren a cuando quiere usar la cámara para captura de video, conferencias y chatear.

10.2 Especificaciones

Características Principales	
CPU	Intel Atom N270
Consumo de energía del CPU	2.5W Máx
Caché L1	Integrado, instrucciones primarias de 32kB en caché y 24kB, reescribible
Caché L2	512kB en caché de segundo nivel integrado
Memoria (#)	1GB
Tipo de Memoria	DDRII 667/800 MHz

Almacenamiento	
Capacidad de Disco Duro (#)	160GB
Pantalla TFT	
Tamaño de Pantalla TFT	10 pulgadas, sensible al tacto
Tipo de Pantalla	TFT
Descripción	TFT LCD 1024X600 (WSVGA)

Cámara	
Resolución	1.3M Pixeles
Características de Audio/Video	
Tarjeta de Video	Intel GMA 950
Capacidad de la Tarjeta de Video	128MB(Máx) de Memoria COmpartida Dinámica EMS
Sistema de Audio	Bocinas integradas
Tarjeta de Sonido	HD Codec

Dispositivos de Entrada/Salida	
Mouse	Touch Pad
Teclado	Teclado de 82 teclas
Condiciones	
Temperatura Operativa	5ºC – 35ºC
Humedad Operativa	35%-85%
Temperatura de Almacenamiento	-20ºC – 55ºC

Condiciones de Humedad	20%-93%
Energía	
Adaptador de Corriente	AC 100~240V; DC 12V
Potencia Máxima de Salida	≤36W
Batería (Tipo)	Batería Recargable de Litio
Voltaje	7.4V

Puertos		
Conectividad de Área Local	LAN: 10/100Base-T Tarjeta Inalámbrica: 802.11 b/g/n	
Puertos de Audio	Entrada para audífonos, Bocinas, Micrófono interno, Entrada para Micrófono externo	
Puerto USB	Puertos USB-A (x2), USB2.0	
Lector de Tarjetas	Compatible con tarjetas SD/MMC/MS	
Puerto VGS	Salida D-15	
Características Físicas		
Peso	Sin Batería	Aproximadamente 1.15Kg
	Con Batería	Aroximadamente 1.35Kg
Dimensiones	265mmx 190mm x29mm	

Olivetti México

Atención a clientes

Miguel Angel #35-A Col. Mixcoac C.P. 03910 México, D.F.

Tel: 01 800 8130 555 (Del interior de la República).
5235 7999 (D.F. y Area Metropolitana)

olivetti